Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	**Фонарь задний правый**
4	Боковой указатель поворота правый
5	Блок-фара правая
6	-
7	-
8	Блок-фара левая
9	Боковой указатель поворота левый
10	Фонарь задний левый
11	Генератор
12	Предохранитель 5A(F9)
13	Предохранитель 10A(F12)
14	Предохранитель 10A(F7)
15	-
16	-
17	-
18	Предохранитель 10A(F8)
19	Предохранитель 10A(F13)
20	Фонарь освещения номерного знака
21	Фонарь освещения номерного знака
22	Дополнительный сигнал торможения
23	Выключатель света заднего хода
24	Блок предохранителей
25	Предохранитель 7,5A(F6)
26	Предохранитель 10A(F24)
27	Предохранитель 5A(F11)
28	Предохранитель 10A(F38)
29	Предохранитель 15A(F36)
30	Реле ближнего света фар
31	Предохранитель 30A(F42)
32	-
33	Предохранитель 15A(F25)
34	-
35	Предохранитель 15A(F29)
36	Выключатель обогрева правого сидения
37	Обогреватель правого сидения
38	Модуль управления светотехникой
39	Выключатель аварийной сигнализации
40	Реле обогрева заднего стекла
41	-
42	Патрон для подключения доп. приборов
43	-
44	Реле обогрева сидений
45	Предохранитель 5A(F10)
46	Выключатель обогрева левого сидения
47	Обогреватель левого сидения
48	Реле дальнего света фар
49	Выключатель обогрева заднего стекла
50	Обогреватель заднего стекла
51	-
52	-
53	-
54	Переключатель световой сигнализации
55	Переключатель очистителя ветрового стекла
56	Насос омывателя
57	Выключатель привода замка багажника
58	Насос омывателя заднего стекла
59	Моторедуктор стеклоочистителя задний
60	**Предохранитель 10A(F15)**
61	Предохранитель 20A(F14)
62	-
63	Блок управления блокировкой дверей
64	-
65	-
66	-
67	-
68	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
69	-
70	-
71	-
72	-
73	-
74	-
75	Разгрузочное реле КЛ.15
76	Антенна комбинированная
77	Электродвигатель блокировки багажника
78	Переключатель стекл/под-ка переднего правого
79	Выключатель освещения багажника
80	Аудиосистема
81	Динамик передний левый
82	Динамик передний правый
83	Динамик задний левый
84	Динамик задний правый
85	-
86	-
87	Плафон освещения багажника
88	Блок переключателей
89	Электростеклоподъемник передний левый
90	Электростеклоподъемник передний правый
91	Реле звукового сигнала
92	Звуковой сигнал
93	Моторедуктор замка заднего левого
94	Моторедуктор замка заднего правого
95	-
96	Предохранитель 10A(F30)
97	-
98	Моторедуктор замка переднего правого
99	-
100	Выключатель звукового сигнала
101	Надувная подушка безопасности водителя
102	Реле стартера
103	-
104	-
105	-
106	Устройство вращающееся
107	Предохранитель 7.5A(F5)
108	Предохранитель 15A(F4)
109	-
110	Выключатель блокировки двери водителя.
111	Выключатель передней левой двери
112	-
113	-
114	-
115	-
116	-
117	-
118	-
119	-
120	-
121	Выключатель замка ремня безопасности водителя
122	-
123	Контроллер управления НПБ
124	Датчик указателя уровня топлива
125	Датчик уровня тормозной жидкости
126	Выключатель контрольной лампы ручного тормоза
127	Датчик температуры наружного воздуха
128	Выключатель зажигания
129	Комбинация приборов
130	-
131	Предохранитель 7,5A(F34)
132	Предохранитель 5A(F23)
133	Главное реле ЭСУД
134	Предохранитель 7,5A(F2)
135	Предохранитель 15A(F1)
136	Предохранитель 15A(F21)
137	Катушка зажигания 2х2
138	Жгут ВВ проводов
139	Свеча зажигания 1-4 цилиндра
140	-
141	Реле топливного насоса
142	-
143	Реле максимального обдува модуля охлаждения
144	-
145	Модуль дроссельной заслонки
146	Электродвигатель топливного насоса
147	Электровентилятор радиатора
148	-
149	Форсунка 1 цилиндра
150	Форсунка 2 цилиндра
151	Форсунка 3 цилиндра
152	Форсунка 4 цилиндра
153	Датчик массового расхода воздуха
154	Датчик аварийного давления масла
155	Контроллер системы управления двигателем
156	Контроллер ЭУРУ
157	Педаль акселератора
158	-
159	Выключатель сигнала положения педали сцепления
160	Выключатель педали тормоза
161	Датчик положения коленвала
162	**Датчик детонации**
163	-
164	Датчик кислорода 1
165	Датчик кислорода 2
166	Датчик температуры охлаждающей жидкости
167	Клапан продува адсорбера
168	-
169	Предохранитель 7,5A(F22)
170	Предохранитель 5A(F26)
171	Предохранитель 10A(F40)
172	Диагностический разъем
173	-
174	Электровентилятор отопителя
175	-
176	-
177	-
178	-
179	-
180	-
181	-
182	Переключатель отопителя
183	Резистор добавочный отопителя
184	Лампа подсветки табло управления отопителем
185	Осветитель
186	-
187	**Предохранитель 30A(F44)**
188	Контроллер антиблокировочной системы
189	Предохранитель 5A(F3)
190	Датчик скорости переднего левого колеса
191	Датчик скорости переднего правого колеса
192	Датчик скорости заднего левого колеса
193	Датчик скорости заднего правого колеса
194	Блок освещения салона
195	Блок ЭРА - ГЛОНАСС
196	-
197	-
198	-
199	-
200	-
201	-
202	Предохранитель 15A(F37)
203	-
204	-
205	-
206	-
207	-
208	-
209	-
210	-
211	-
212	-
213	-
214	Реле очистителя ветрового стекла
215	Реле указателей поворота и авар.сигнализации
216	Предохранитель 30A(F45)
217	Реле питания стеклоподъемников
218	Фонарь противотуманный задний
219	-
220	-
221	-
222	-
223	-
224	-

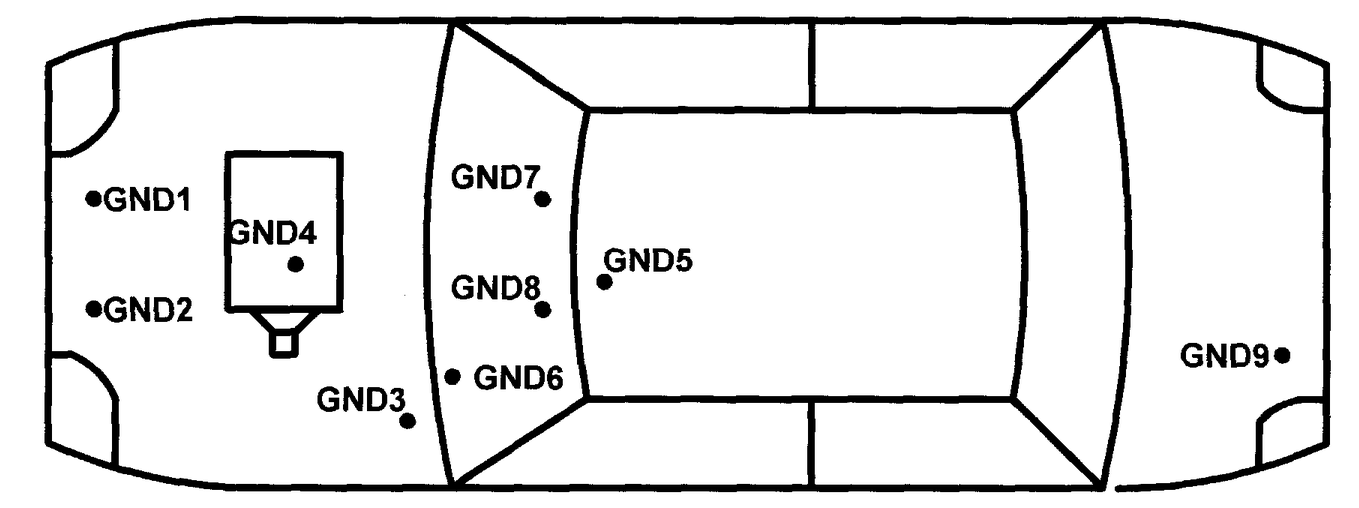

Таблица 2

Обозн.	Наименование
GND1	Масса фары правой
GND2	Масса фары левой
GND3	Масса надставки щитка передка
GND4	Масса двигателя
GND5	Масса обогрева ветрового стекла
GND6	Масса щитка передка
GND7	Логическая масса панели приборов
GND8	Силовая масса панели приборов
GND9	Масса фонаря левого

Схема электрическая
соединений автомобиля
21911-0000713-51