Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Фонарь задний правый
4	Боковой указатель поворота правый
5	Блок-фара правая
6	-
7	Задний противотуманный фонарь
8	-
9	Блок-фара левая
10	Боковой указатель поворота левый
11	Фонарь задний левый
12	Генератор
13	Предохранитель 5А
14	Предохранитель 10А
15	Предохранитель 10А
16	-
17	-
18	Предохранитель 10А
19	Предохранитель 10А
20	Фонарь освещения номерного знака
21	Фонарь освещения номерного знака
22	Дополнительный сигнал торможения
23	Блок предохранителей
24	Выключатель света заднего хода
25	Предохранитель 10А
26	Модуль управления светотехникой
27	Предохранитель 5А
28	Реле ближнего света фар
29	Предохранитель 25А
30	-
31	-
32	Выключатель аварийной сигнализации
33	Реле обогрева заднего стекла
34	Предохранитель 15А
35	-
36	-
37	-
38	Предохранитель 5А
39	-
40	-
41	Реле дальнего света фар
42	Выключатель обогрева заднего стекла
43	Обогреватель заднего стекла
44	-
45	Предохранитель 10А
46	Предохранитель 10А
47	Переключатель световой сигнализации
48	Переключатель очистителя ветрового стекла
49	Электродвигатель омывателя
50	Выключатель привода замка багажника
51	Моторедуктор очистителя заднего стекла
52	Электродвигатель омывателя заднего стекла
53	Предохранитель 20А
54	-
55	Контроллер ЦБКЭ
56	Предохранитель 30А
57	Выключатель задней левой двери
58	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
59	-
60	-
61	-
62	-
63	-
64	Выключатель задней правой двери
65	Электродвигатель блокировки багажника
66	Переключатель стекл/под-ка переднего правого
67	Выключатель освещения багажника
68	-
69	-
70	Плафон освещения салона
71	Плафон освещения багажника
72	Электростеклоподъемник передний левый
73	Электростеклоподъемник передний правый
74	Звуковой сигнал
75	Патрон для подключения доп. потребителей
76	Разгрузочное реле КЛ.15
77	Антенна аудиосистемы
78	Аудиосистема
79	Динамик передний левый
80	Динамик передний правый
81	Динамик задний левый
82	Динамик задний правый
83	Моторедуктор замка заднего левого
84	Моторедуктор замка заднего правого
85	Реле звукового сигнала
86	Моторедуктор замка переднего левого
87	Моторедуктор замка переднего правого
88	Выключатель звукового сигнала
89	Надувная подушка безопасности водителя
90	Реле стартера
91	-
92	-
93	-
94	Устройство вращающееся
95	Предохранитель 15А
96	Выключатель блокировки двери водителя
97	Выключатель передней левой двери
98	Предохранитель 10А
99	Предохранитель 5А
100	Предохранитель 5А
101	-
102	Преднатяжитель ремня безопасности пассажира
103	Преднатяжитель ремня безопасности водителя
104	Надувная подушка безопасности пассажира
105	Выключатель замка ремня безопасности водителя
106	Контроллер МДВ
107	Контроллер управления НПБ
108	Предохранитель 7,5А
109	Датчик указателя уровня топлива
110	Датчик уровня тормозной жидкости
111	Выключатель лампы ручного тормоза
112	Датчик температуры наружного воздуха
113	Выключатель зажигания
114	Комбинация приборов
115	-
116	Предохранитель 7,5А
117	Главное реле ЭСУД
118	Предохранитель 15А
119	Предохранитель 15А
120	Реле электровентилятора радиатора
121	-
122	-
123	Катушка зажигания 2х2
124	Жгут ВВ проводов
125.1	Свеча зажигания 1 цилиндра
125.2	Свеча зажигания 2 цилиндра
125.3	Свеча зажигания 3 цилиндра
125.4	Свеча зажигания 4 цилиндра
126	-
127	Предохранитель 10А
128	Реле топливного насоса
129	-
130	-
131	Модуль дроссельной заслонки
132	Электродвигатель топливного насоса
133	Электровентилятор радиатора
134	-
135	-
136	Форсунка 1 цилиндра
137	Форсунка 2 цилиндра
138	Форсунка 3 цилиндра
139	Форсунка 4 цилиндра
140	Датчик расхода воздуха
141	Датчик аварийного давления масла
142	Лампа подсветки табло управления отопителем
143	Осветитель
144	Контроллер системы управления двигателем
145	Контроллер ЭУРУ
146	Педаль акселератора
147	-
148	Выключатель сигнала положения педали сцепления
149	Выключатель педали тормоза
150	Датчик положения коленвала
151	Датчик детонации
152	-
153	Датчик кислорода 1
154	Датчик кислорода 2
155	Датчик температуры охлаждающей жидкости
156	Клапан продува адсорбера
157	Блок управления системой контроля давления в шинах
158	Диагностический разъем
159	Электровентилятор отопителя
160	-
161	-
162	-
163	-
164	Выключатель системы курсовой устойчивости
165	Переключатель вентилятора отопителя с подсветкой
166	Резистор добавочный отопителя
167	Контроллер САУКУ
168	Предохранитель 30А
169	Предохранитель 7,5А
170	Контроллер системы курсовой устойчивости
171	Предохранитель 5А
172	Предохранитель 25А
173	Датчик скорости переднего левого колеса
174	Датчик скорости переднего правого колеса
175	Датчик скорости заднего левого колеса
176	Датчик скорости заднего правого колеса
177	-
178	-
179	-

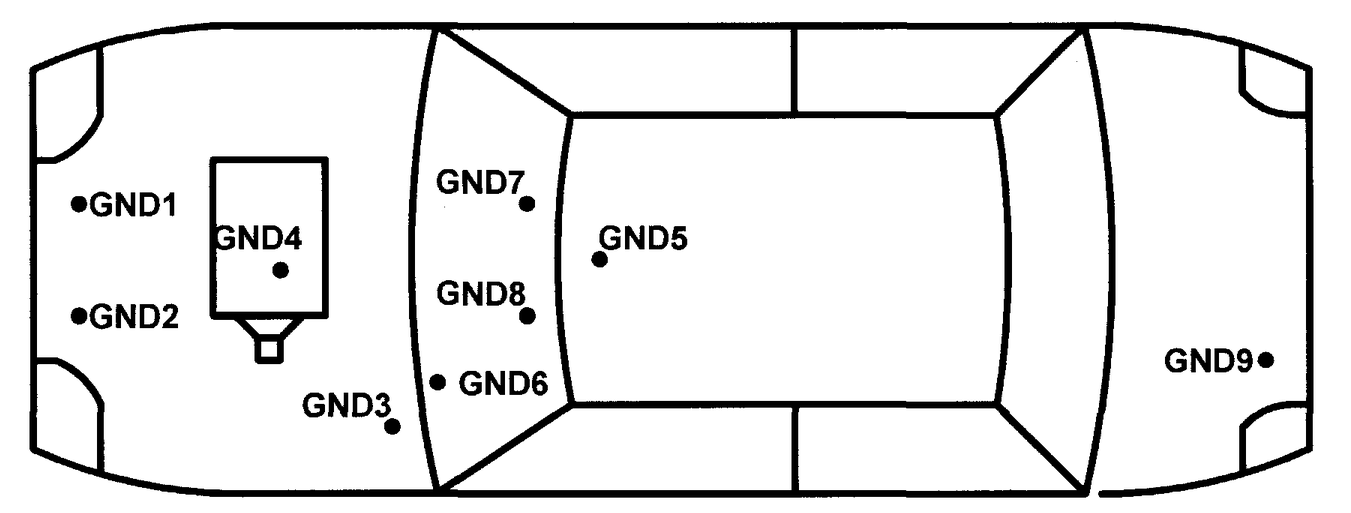

Таблица 2

Обозначение	Наименование
GND1	Масса фары правой
GND2	Масса фары левой
GND3	Масса надставки щитка передка
GND4	Масса двигателя
GND5	Масса обогрева ветрового стекла
GND6	Масса щитка передка
GND7	Логическая масса панели приборов
GND8	Силовая масса панели приборов
GND9	Масса фонаря левого

Схема электрическая соединений автомобиля 21911-0000771-61