Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Фонарь задний правый
4	Боковой указатель поворота правый
5	Блок-фара правая
6	-
7	Задний противотуманный фонарь
8	-
9	Блок-фара левая
10	Боковой указатель поворота левый
11	Фонарь задний левый
12	Генератор
13	Предохранитель 5А (F9)
14	Предохранитель 5А (F11)
15	Предохранитель 10А (F12)
16	Предохранитель 10А (F21)
17	Предохранитель 10А (F22)
18	Предохранитель 10А (F13)
19.1	Электродвигатель блокировки замка багажника
19.2	Выключатель освещения багажника
20	Плафон освещения багажника
21	Фонарь освещения номерного знака
22	Фонарь освещения номерного знака
23	Дополнительный сигнал торможения
24	Блок предохранителей
25	Предохранитель 7,5А (F6)
26	Предохранитель 10А (F30)
27	Предохранитель 15А (F3)

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
28	Реле дальнего света фар
29	Предохранитель 25А (F45)
30	-
31	Предохранитель 15А (F25)
32	Предохранитель 10А (F36)
33	Предохранитель 15А (F27)
34	Выключатель обогрева правого сидения
35	Обогреватель правого сидения
36	Модуль управления светотехникой
37	Выключатель аварийной сигнализации
38	Реле обогрева заднего стекла
39	Обогреватель заднего стекла
40	Нагреватель зеркала наружного левого
41	Нагреватель зеркала наружного правого
42	-
43	Реле обогрева сидений
44	Выключатель обогрева левого сидения
45	Обогреватель левого сидения
46	Предохранитель 5А (F10)
47	-
48	Реле ближнего света фар
49	Выключатель обогрева заднего стекла
50	-
51	Патрон для подключения доп. потребителей
52	Переключатель света фар и указателя поворота
53	-
54	Реле звукового сигнала
55	Звуковой сигнал

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
56	Моторедуктор замка переднего правого
57	Моторедуктор замка заднего левого
58	Моторедуктор замка заднего правого
59	Разгрузочное реле КЛ.15
60	Реле очистителя ветрового стекла
61	Реле поворотов и аварийной сигнализации
62	Блок управления системой блокировки дверей
63	Выключатель блокировки двери водителя
64	Устройство вращающееся
65	Предохранитель 15А (F29)
66	Выключатель привода замка багажника
67	Выключатель звукового сигнала
68	Надувная подушка безопасности водителя
69	Предохранитель 30А (F42)
70	Реле питания стеклоподъемников
71	Предохранитель 10А (F15)
72	Предохранитель 20А (F4)
73	Переключатель стеклоочистителей
74	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
75	Электродвигатель омывателя
76	Моторедуктор очистителя заднего стекла
77	Электродвигатель омывателя заднего стекла
78	Реле стартера К3
79	Плафон освещения салона
80	Предохранитель 7,5А (F5)
81	Предохранитель 15А (F35)
82.1	Датчик указателя уровня топлива
82.2	Электродвигатель топливного насоса

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
83	Датчик уровня тормозной жидкости
84	Выключатель лампы ручного тормоза
85	Выключатель стойки передней левой двери
86	Датчик температуры наружного воздуха
87	Выключатель зажигания
88	Комбинация приборов
89	Предохранитель 5А (F34)
90	Предохранитель 7,5А (F31)
91	Реле ЭСУД
92	Предохранитель 7,5А (F7)
93	Предохранитель 15А (F1)
94	Предохранитель 15А (F28)
95	Катушка зажигания 1 цилиндра
96	Катушка зажигания 2 цилиндра
97	Катушка зажигания 3 цилиндра
98	Катушка зажигания 4 цилиндра
99	Модуль дроссельной заслонки
100	Реле топливного насоса
101	Реле минимального обдува модуля охлаждения
102	Реле максимального обдува модуля охлаждения
103	Реле муфты компрессора кондиционера
104	Электровентилятор радиатора
105	Муфта компрессора кондиционера
106.1	Форсунка 1 цилиндра
106.2	Форсунка 2 цилиндра
106.3	Форсунка 3 цилиндра
106.4	Форсунка 4 цилиндра
107	Датчик расхода воздуха

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
108	Датчик аварийного давления масла
109	Контроллер системы управления двигателем
110	Педаль акселератора
111	Датчик давления хладогента
112	Реле включения лампы заднего хода
113	Выключатель педали тормоза
114	Датчик положения коленвала
115	Датчик детонации
116	Датчик фаз
117	Датчик кислорода 1
118	Датчик кислорода 2
119	Датчик температуры охлаждающей жидкости
120	Клапан продува адсорбера
121	Предохранитель 10А (F37)
122	Антенна аудиосистемы
123	Радиоаппарат и проигрыватель звук. файлов
124	Динамик передний левый
125	Динамик передний правый
126	Динамик задний левый
127	Динамик задний правый
128	Предохранитель 10А (F32)
129	Контроллер ЭУРУ
130	Диагностический разъем
131	Предохранитель 30А (F44)
132	Переключатель вентилятора отопителя
133	Резистор добавочный отопителя
134	Электровентилятор отопителя
135	Датчик температуры испарителя

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
136	Выключатель кондиционера
137	-
138	-
139	-
140	Выключатель замка ремня безопасности водителя
141	Преднатяжитель ремня безопасности пассажира
142	Преднатяжитель ремня безопасности водителя
143	Надувная подушка безопасности пассажира
144	Контроллер управления НПБ
145	-
146	Контроллер антиблокировочной системы
147	Предохранитель 5А (F26)
148	Предохранитель 25А (F33)
149	Датчик скорости переднего левого колеса
150	Датчик скорости переднего правого колеса
151	Датчик скорости заднего левого колеса
152	Датчик скорости заднего правого колеса
153	Электростеклоподъемник передний левый
154	Переключатель стекл/под левой двери
155	Переключатель стек/под переднего пассажира
156	Электростеклоподъемник передний правый
157	Лампа подсветки табло управления отопителем
158	Осветитель
159	Привод управления АКПП
160	Датчик скорости
161	Переключатель режимов АКПП
162	АКПП
163	Контроллер АКПП

Таблица 2

Обозначение	Наименование
GND1	Масса фары правой
GND2	Масса фары левой
GND3	Масса надставки щитка передка
GND4	Масса двигателя
GND5	Масса обогрева ветрового стекла
GND6	Масса щитка передка
GND7	Логическая масса панели приборов
GND8	Силовая масса панели приборов
GND9	Масса фонаря левого

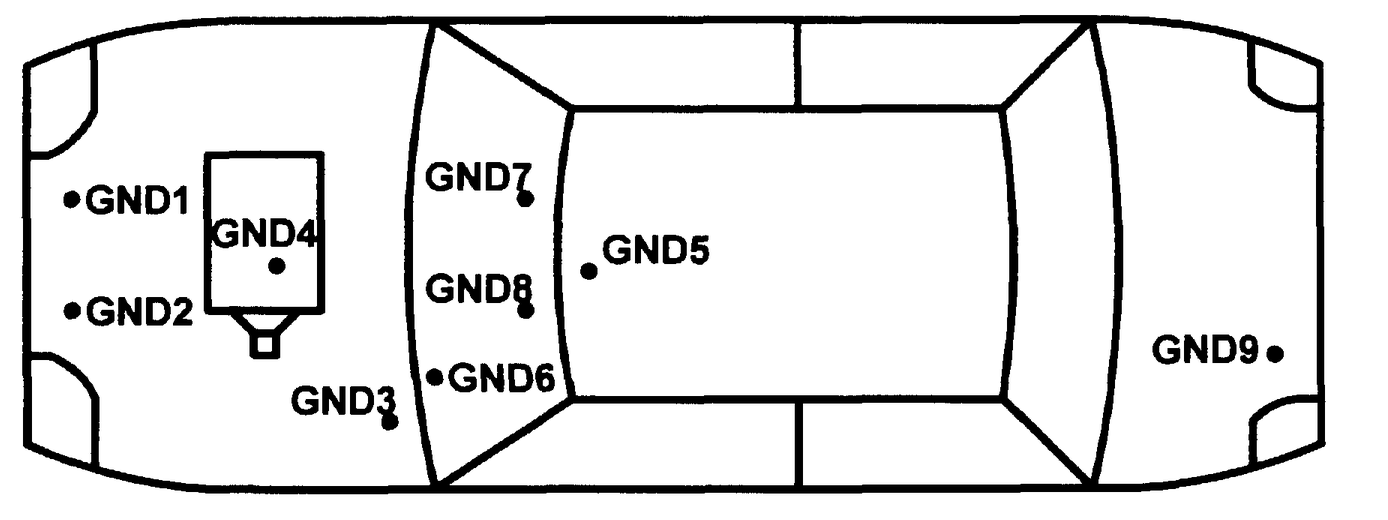

Схема электрическая
соединений автомобиля
21912-0000710-51