Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Фонарь задний правый
4	-
5	Блок-фара правая
6	Фара противотуманная правая
7	Задний противотуманный фонарь
8	Фара противотуманная левая
9	Блок-фара левая
10	-
11	Фонарь задний левый
12	Генератор
13	Предохранитель 5А
14	Предохранитель 10А
15	Предохранитель 10А
16	Предохранитель 10А
17	Предохранитель 10А
18	Предохранитель 10А
19	Предохранитель 10А
20	Фонарь освещения номерного знака
21	Фонарь освещения номерного знака
22	Дополнительный сигнал торможения
23	Блок предохранителей
24	-
25	Предохранитель 10А
26	Модуль управления светотехникой
27	Предохранитель 5А
28	Реле ближнего света фар
29	Предохранитель 25А
30	Предохранитель 15А
31	Выключатель обогрева правого сидения
32	Выключатель аварийной сигнализации
33	Реле обогрева заднего стекла
34	Предохранитель 15А
35	-
36	Реле обогрева сидений
37	Обогреватель правого сидения
38	Предохранитель 5А
39	Выключатель обогрева левого сидения
40	Обогреватель левого сидения
41	Реле дальнего света фар
42	Выключатель обогрева заднего стекла
43	Обогреватель заднего стекла
44	-
45	Предохранитель 10А
46	Предохранитель 10А
47	Переключатель световой сигнализации
48	Переключатель очистителя ветрового стекла
49	Электродвигатель омывателя
50	Выключатель привода замка багажника
51	Моторедуктор очистителя заднего стекла
52	Электродвигатель омывателя заднего стекла
53	Предохранитель 20А
54	Выключатель подкапотной лампы
55	Контроллер ЦБКЭ
56	Предохранитель 30А
57	Выключатель задней левой двери
58	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
59	Тревожный звуковой сигнал
60	Переключатель стекл/под-ка заднего левого
61	Переключатель стекл/под-ка заднего правого
62	Регулятор чувствительности датчика дождя
63	Выключатель передней правой двери
64	Выключатель задней правой двери
65	Электродвигатель блокировки багажника
66	Переключатель стекл/под-ка переднего правого
67	Выключатель освещения багажника
68	Электростеклоподъемник задний левый
69	Электростеклоподъемник задний правый
70	Блок освещения салона
71	Плафон освещения багажника
72	Электростеклоподъемник передний левый
73	Электростеклоподъемник передний правый
74	Звуковой сигнал
75	Прикуриватель
76	Разгрузочное реле КЛ.15
77	Антенна аудиосистемы
78	Радиоаппарат и проигрыватель звуковых файлов
79	Динамик передний левый
80	Динамик передний правый
81	Динамик задний левый
82	Динамик задний правый
83	Моторедуктор замка заднего левого
84	Моторедуктор замка заднего правого
85	Реле звукового сигнала
86	Моторедуктор замка переднего левого
87	Моторедуктор замка переднего правого
88	Выключатель звукового сигнала
89	Надувная подушка безопасности водителя
90	Реле стартера
91	Зеркало электроуправляемое левое
92	Зеркало электроуправляемое правое
93	Датчик дождя
94	Устройство вращающееся
95	Предохранитель 15А
96	Выключатель блокировки двери водителя
97	Выключатель передней левой двери
98	Предохранитель 10А
99	Предохранитель 5А
100	Предохранитель 5А
101	-
102	Преднатяжитель ремня безопасности пассажира
103	Преднатяжитель ремня безопасности водителя
104	Надувная подушка безопасности пассажира
105	Выключатель замка ремня безопасности водителя
106	Контроллер МДВ
107	Контроллер управления НПБ
108	Предохранитель 7,5А
109	Датчик указателя уровня топлива
110	Датчик уровня тормозной жидкости
111	Выключатель лампы ручного тормоза
112	Датчик температуры наружного воздуха
113	Выключатель зажигания
114	Комбинация приборов
115	Предохранитель 7,5А
116	Предохранитель 7,5А
117	Главное реле ЭСУД
118	Предохранитель 15А
119	Предохранитель 15А
120	Реле минимального обдува модуля охлаждения
121	Реле максимального обдува модуля охлаждения
122	Реле муфты компрессора кондиционера
123	Катушка зажигания 1 цилиндра
124	Катушка зажигания 2 цилиндра
125	Катушка зажигания 3 цилиндра
126	Катушка зажигания 4 цилиндра
127	Предохранитель 10А
128	Реле топливного насоса
129	-
130	-
131	Модуль дроссельной заслонки
132	Электродвигатель топливного насоса
133	Электровентилятор радиатора
134	-
135	Муфта компрессора кондиционера
136	Форсунка 1 цилиндра
137	Форсунка 2 цилиндра
138	Форсунка 3 цилиндра
139	Форсунка 4 цилиндра
140	Датчик расхода воздуха
141	Датчик аварийного давления масла
142	Лампа подсветки табло управления отопителем
143	Осветитель
144	Контроллер системы управления двигателем
145	Контроллер ЭУРУ
146	Педаль акселератора
147	Датчик давления хладогента
148	-
149	Выключатель педали тормоза
150	Датчик положения коленвала
151	Датчик детонации
152	Датчик фаз
153	Датчик кислорода 1
154	Датчик кислорода 2
155	Датчик температуры охлаждающей жидкости
156	Клапан продува адсорбера
157	Блок управления системой контроля давления в шинах
158	Диагностический разъем
159	Электровентилятор отопителя
160	Выключатель кондиционера
161	Датчик температуры воздуха салона
162	Датчик температуры испарителя
163	Микромоторедуктор привода заслонки
164	Выключатель системы курсовой устойчивости
165	Переключатель вентилятора отопителя с подсветкой
166	Резистор добавочный отопителя
167	Контроллер САУКУ
168	Предохранитель 30А
169	Предохранитель 7,5А
170	Контроллер системы курсовой устойчивости
171	Предохранитель 5А
172	Предохранитель 25А
173	Датчик скорости переднего левого колеса
174	Датчик скорости переднего правого колеса
175	Датчик скорости заднего левого колеса
176	Датчик скорости заднего правого колеса
177	Реле включения лампы заднего хода
178	Привод управления АКПП
179	Датчик скорости
180	Переключатель режимов АКПП
181	АКПП
182	Датчик системы парковки правый
183	Датчик системы парковки левый
184	-
185	Сигнализатор системы парковки
186	Блок управления системы парковки
187	Контроллер АКПП
188	Колодка блокировки системы парковки

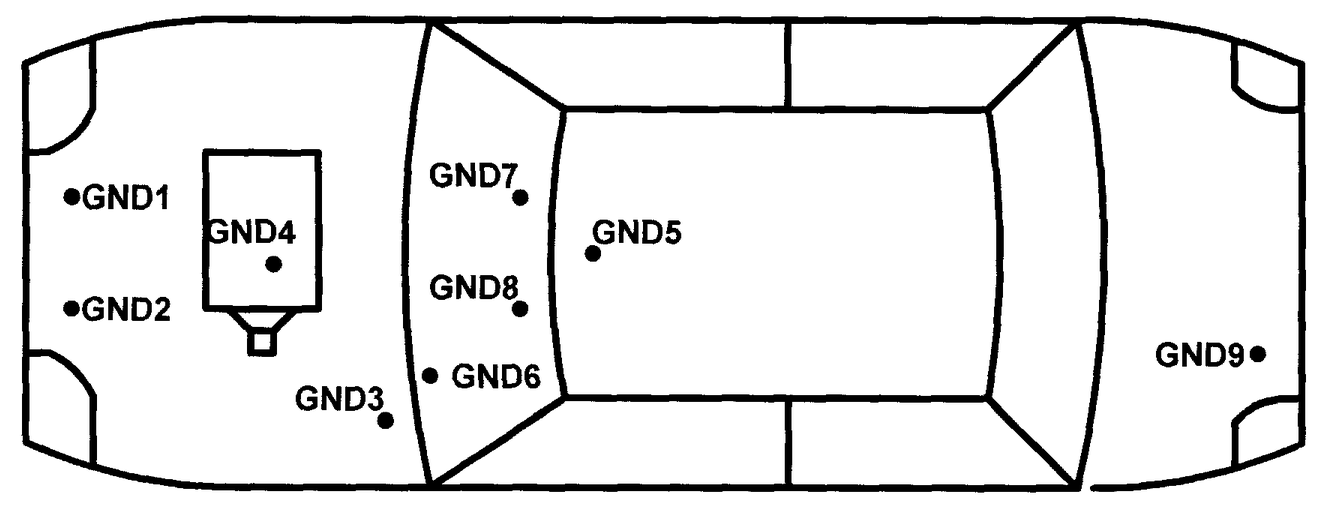

Таблица 2

Обозначение	Наименование
GND1	Масса фары правой
GND2	Масса фары левой
GND3	Масса надставки щитка передка
GND4	Масса двигателя
GND5	Масса обогрева ветрового стекла
GND6	Масса щитка передка
GND7	Логическая масса панели приборов
GND8	Силовая масса панели приборов
GND9	Масса фонаря левого

Схема электрическая
соединений автомобиля
21912-0000771-62