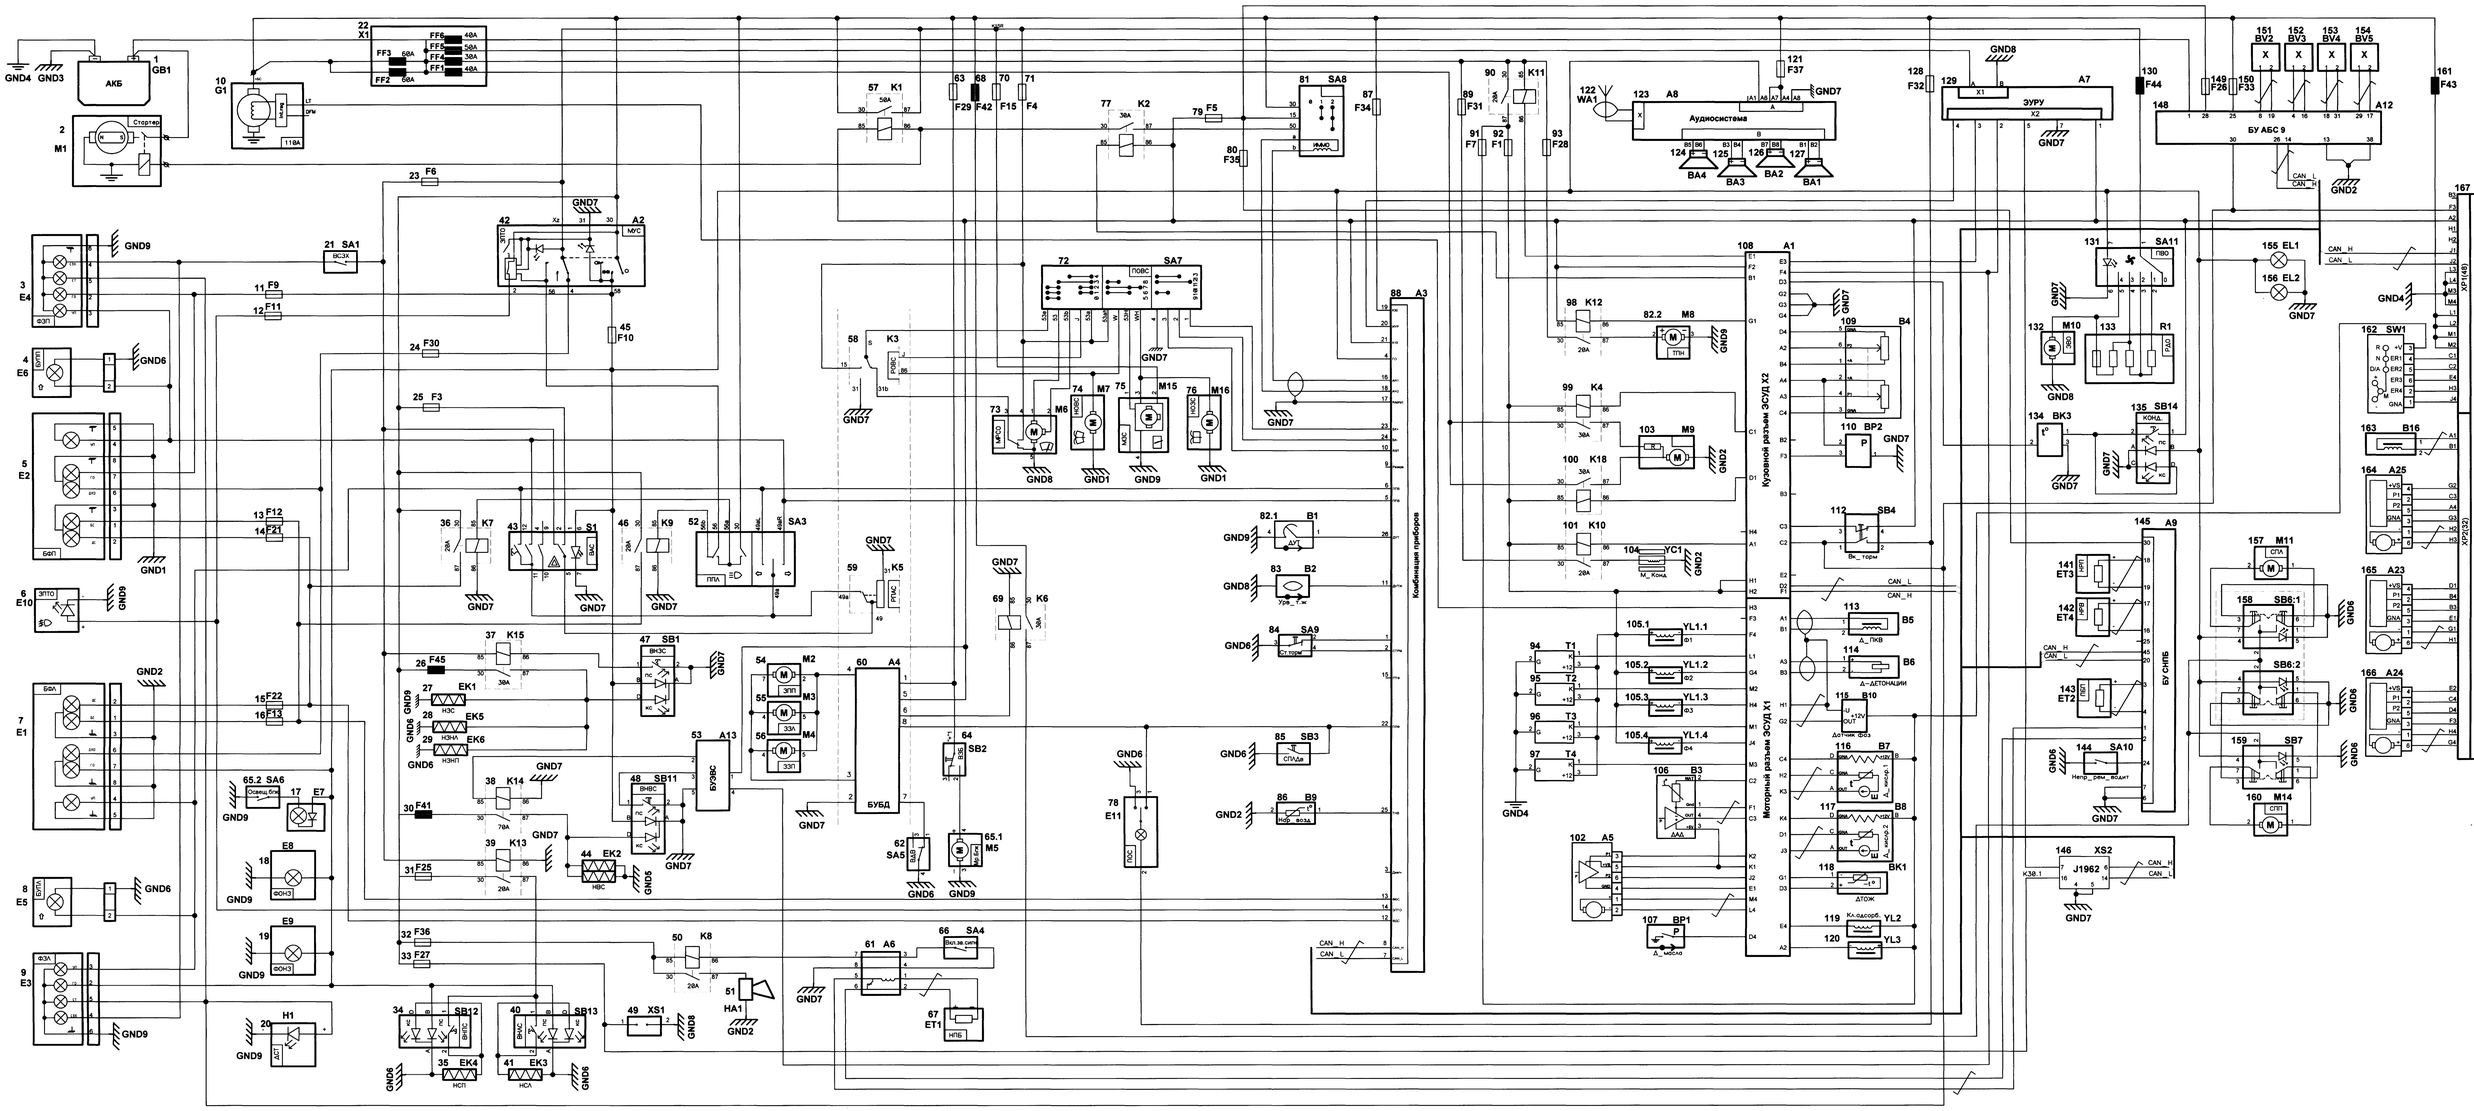


Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Фонарь задний правый
4	Боковой указатель поворота правый
5	Блок-фара правая
6	Задний противотуманный фонарь
7	Блок-фара левая
8	Боковой указатель поворота левый
9	Фонарь задний левый
10	Генератор
11	Предохранитель 5А (F9)
12	Предохранитель 5А (F11)
13	Предохранитель 10А (F12)
14	Предохранитель 10А (F21)
15	Предохранитель 10А (F22)
16	Предохранитель 10А (F13)
17	Плафон освещения багажника
18	Фонарь освещения номерного знака
19	Фонарь освещения номерного знака
20	Дополнительный сигнал торможения
21	Выключатель света заднего хода
22	Блок предохранителей
23	Предохранитель 7,5А (F6)
24	Предохранитель 10А (F30)
25	Предохранитель 15А (F3)
26	Предохранитель 25А (F45)
27	Обогреватель заднего стекла
28	Нагреватель зеркала наружного левого

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
29	Нагреватель зеркала наружного правого
30	Предохранитель 50А (F41)
31	Предохранитель 15А (F25)
32	Предохранитель 10А (F36)
33	Предохранитель 15А (F27)
34	Выключатель обогрева правого сидения
35	Обогреватель правого сидения
36	Реле дальнего света фар
37	Реле обогрева заднего стекла
38	Реле обогрева ветрового стекла
39	Реле обогрева сидений
40	Выключатель обогрева левого сидения
41	Обогреватель левого сидения
42	Модуль управления светотехникой
43	Выключатель аварийной сигнализации
44	Обогреватель ветрового стекла
45	Предохранитель 5А (F10)
46	Реле ближнего света фар
47	Выключатель обогрева заднего стекла
48	Выключатель обогрева ветрового стекла
49	Патрон для пайки. доп. потребителей
50	Реле звукового сигнала
51	Звуковой сигнал
52	Переключатель света фар и указателя поворота
53	Блок управления электрообогревом ветрового стекла
54	Моторедуктор замка переднего правого
55	Моторедуктор замка заднего левого
56	Моторедуктор замка заднего правого

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
57	Разгрузочное реле КЛ.15
58	Реле очистителя ветрового стекла
59	Реле поворотов и аварийной сигнализации
60	Блок управления системой блокировки дверей
61	Устройство вращающееся
62	Выключатель блокировки двери водителя
63	Предохранитель 15А (F29)
64	Выключатель привода замка багажника
65.1	Электродвигатель блокировки замка багажника
65.2	Выключатель освещения багажника
66	Выключатель звукового сигнала
67	Надувная подушка безопасности водителя
68	Предохранитель 30А (F42)
69	Реле питания стеклоподъемников
70	Предохранитель 10А (F15)
71	Предохранитель 20А (F4)
72	Переключатель очистителя ветрового стекла
73	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
74	Электродвигатель омывателя
75	Моторедуктор очистителя заднего стекла
76	Электродвигатель омывателя заднего стекла
77	Реле стартера К3
78	Плафон освещения салона
79	Предохранитель 7,5А (F5)
80	Предохранитель 15А (F35)
81	Выключатель зажигания
82.1	Датчик указателя уровня топлива
82.2	Электродвигатель топливного насоса

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
83	Датчик уровня тормозной жидкости
84	Выключатель лампы ручного тормоза
85	Выключатель стойки передней левой двери
86	Датчик температуры наружного воздуха
87	Предохранитель 5А (F34)
88	Комбинация приборов
89	Предохранитель 7,5А (F31)
90	Реле ЭСУД
91	Предохранитель 7,5А (F7)
92	Предохранитель 15А (F1)
93	Предохранитель 15А (F28)
94	Катушка зажигания 1 цилиндра
95	Катушка зажигания 2 цилиндра
96	Катушка зажигания 3 цилиндра
97	Катушка зажигания 4 цилиндра
98	Реле топливного насоса
99	Реле минимального обдува модуля охлаждения
100	Реле максимального обдува модуля охлаждения
101	Реле муфты компрессора кондиционера
102	Модуль дроссельной заслонки
103	Электровентилятор радиатора
104	Муфта компрессора кондиционера
105.1	Форсунка 1 цилиндра
105.2	Форсунка 2 цилиндра
105.3	Форсунка 3 цилиндра
105.4	Форсунка 4 цилиндра
106	Датчик абсолютного давления и температуры
107	Датчик аварийного давления масла

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
108	Контроллер системы управления двигателем
109	Педаль акселератора
110	Датчик давления хладагента
111	-
112	Выключатель педали тормоза
113	Датчик положения коленвала
114	Датчик детонации
115	Датчик фаз
116	Датчик кислорода 1
117	Датчик кислорода 2
118	Датчик температуры охлаждающей жидкости
119	Клапан продува адсорбера
120	Клапан заслонки впускной трубы
121	Предохранитель 10А (F37)
122	Антенна аудиосистемы
123	Аудиосистема
124	Динамик передний левый
125	Динамик передний правый
126	Динамик задний левый
127	Динамик задний правый
128	Предохранитель 10А (F32)
129	Контроллер ЭУРУ
130	Предохранитель 30А (F44)
131	Переключатель вентилятора отопителя
132	Электровентилятор отопителя
133	Резистор добавочный отопителя
134	Датчик температуры испарителя
135	Выключатель кондиционера

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
136	-
137	-
138	-
139	-
140	-
141	Преднатяжитель ремня безопасности пассажира
142	Преднатяжитель ремня безопасности водителя
143	Надувная подушка безопасности пассажира
144	Выключатель замка ремня безопасности водителя
145	Контроллер управления НПБ
146	Диагностический разъем
147	-
148	Контроллер антиблокировочной системы
149	Предохранитель 5А (F26)
150	Предохранитель 25А (F33)
151	Датчик скорости переднего левого колеса
152	Датчик скорости переднего правого колеса
153	Датчик скорости заднего левого колеса
154	Датчик скорости заднего правого колеса
155	Лампа подсветки табло управления отопителем
156	Осветитель
157	Электростеклоподъемник передний левый
158	Переключатель стекл./под левой двери
159	Переключатель стекл/под переднего пассажира
160	Электростеклоподъемник передний правый
161	Предохранитель 50А (F43)
162	Привод управления механизмом переключения передач
163	Датчик скорости

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
164	Актюватор механизма выключения сцепления
165	Актюватор сдвига рычага
166	Актюватор выбора передачи
167	Контроллер АМТ

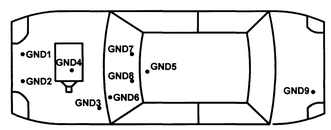


Таблица 2

Обозначение	Наименование
GND1	Масса фары правой
GND2	Масса фары левой
GND3	Масса кронштейна щитка передка
GND4	Масса двигателя
GND5	Масса обогрева ветрового стекла
GND6	Масса щитка передка
GND7	Логическая масса панели приборов
GND8	Силовая масса панели приборов
GND9	Масса фонаря левого

Схема электрическая соединений автомобиля 21917-0000751-51