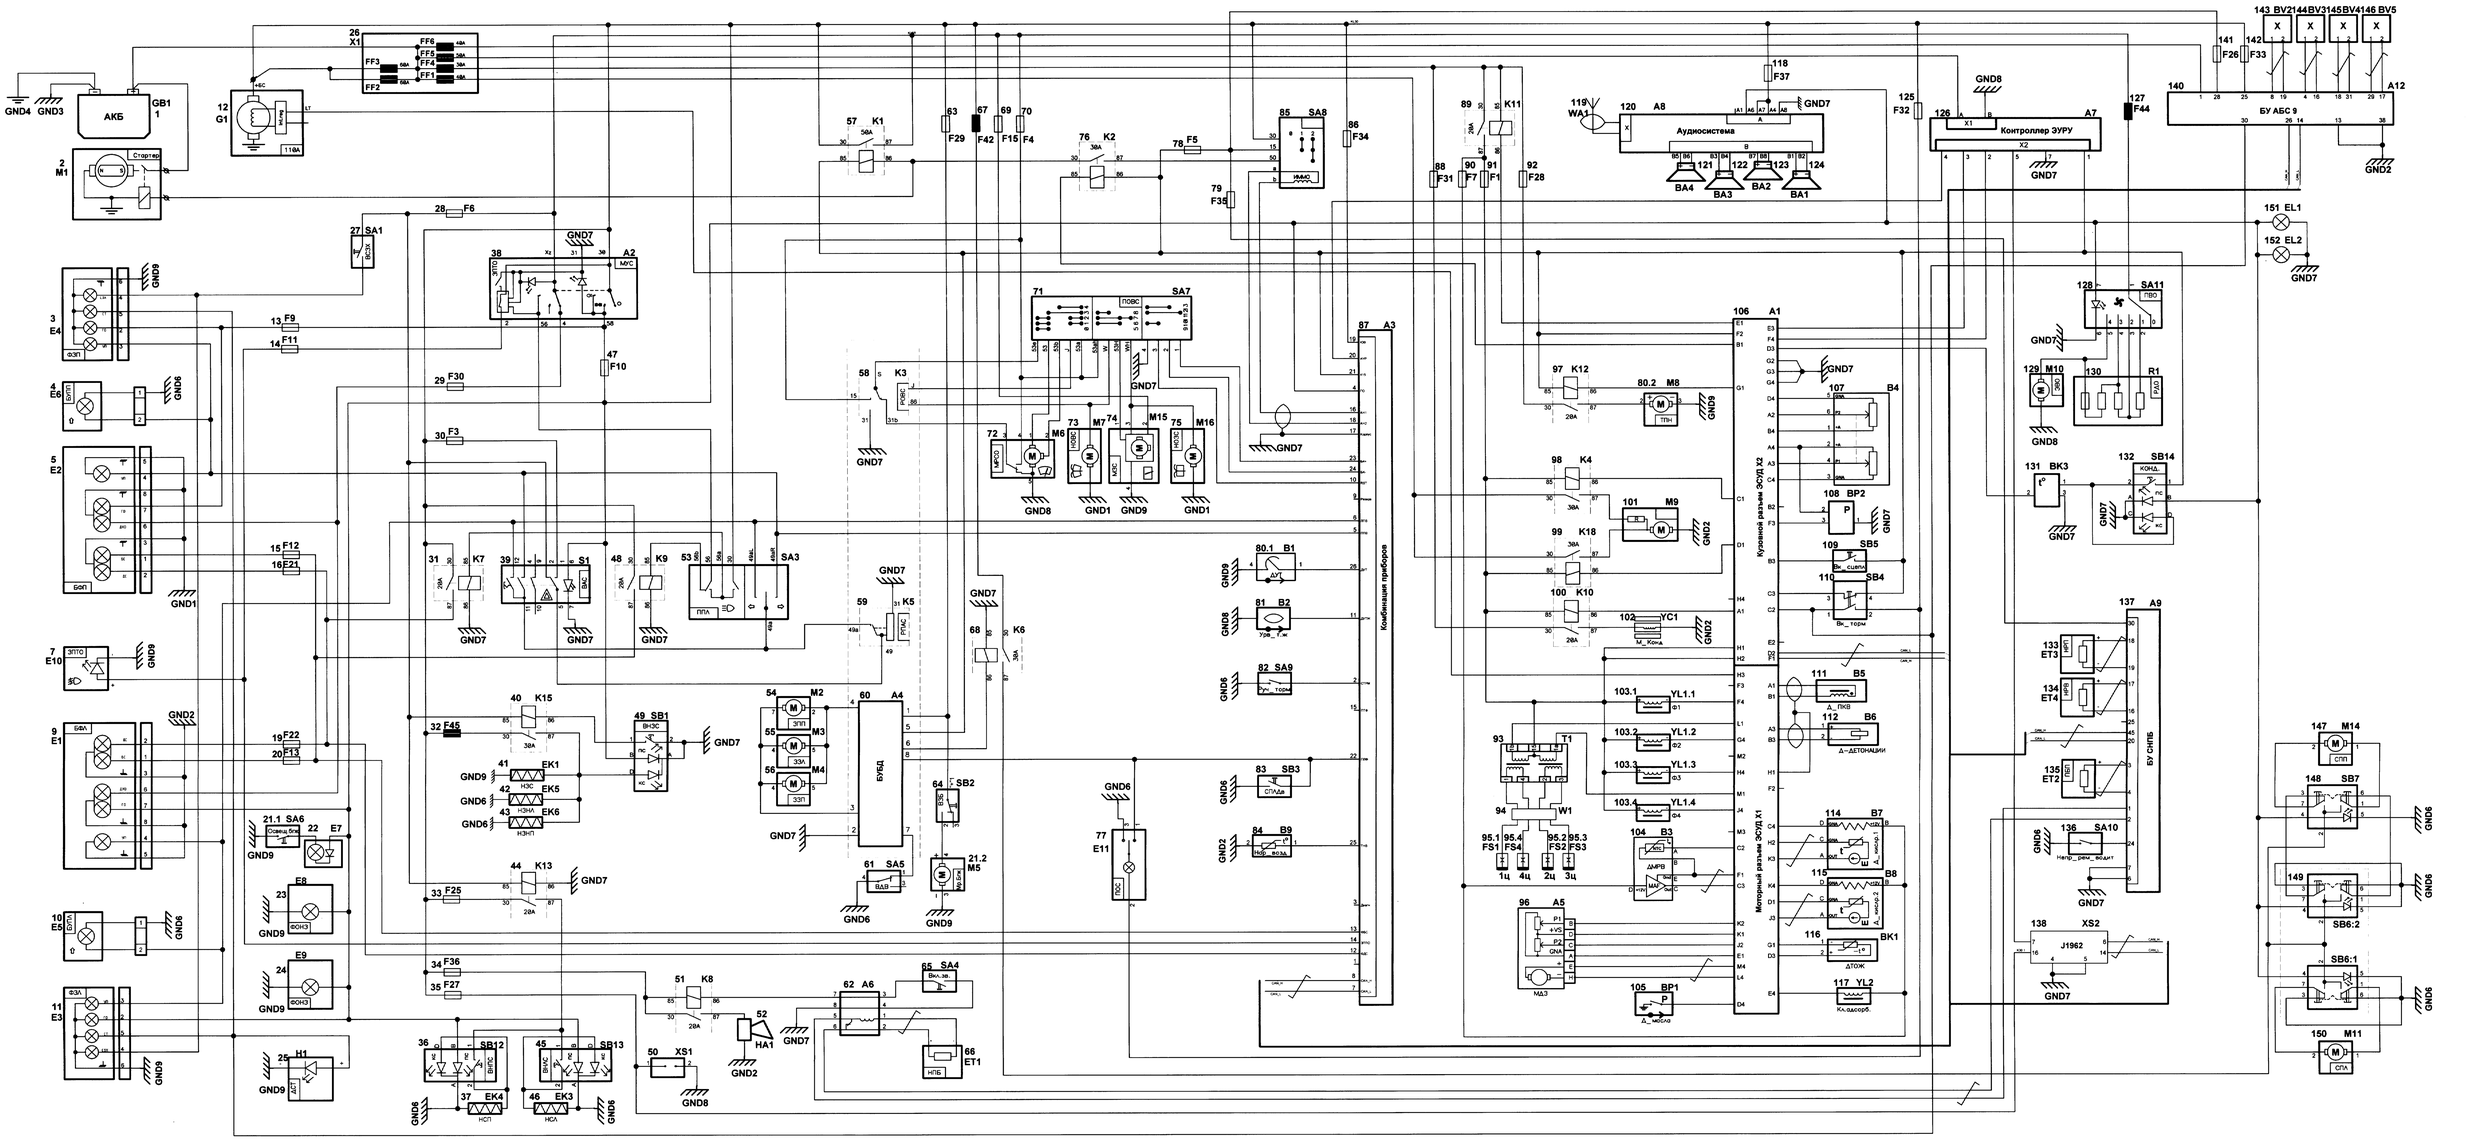


Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Фонарь задний правый
4	Боковой указатель поворота правый
5	Блок-фара правая
6	-
7	Задний противотуманный фонарь
8	-
9	Блок-фара левая
10	Боковой указатель поворота левый
11	Фонарь задний левый
12	Генератор
13	Предохранитель 5А (F9)
14	Предохранитель 5А (F11)
15	Предохранитель 10А (F12)
16	Предохранитель 10А (F21)
17	-
18	-
19	Предохранитель 10А (F22)
20	Предохранитель 10А (F13)
21.1	Выключатель освещения багажника
21.2	Электродвигатель блокировки замка багажника
22	Плафон освещения багажника
23	Фонарь освещения номерного знака
24	Фонарь освещения номерного знака
25	Дополнительный сигнал торможения
26	Блок предохранителей
27	Выключатель света заднего хода

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
28	Предохранитель 7,5А (F6)
29	Предохранитель 10А (F30)
30	Предохранитель 15А (F3)
31	Реле дальнего света фар
32	Предохранитель 25А (F45)
33	Предохранитель 15А (F25)
34	Предохранитель 10А (F36)
35	Предохранитель 15А (F27)
36	Выключатель обогрева правого сидения
37	Обогреватель правого сидения
38	Модуль управления светотехникой
39	Выключатель аварийной сигнализации
40	Реле обогрева заднего стекла
41	Обогреватель заднего стекла
42	Нагреватель зеркала наружного левого
43	Нагреватель зеркала наружного правого
44	Реле обогрева сидений
45	Выключатель обогрева левого сидения
46	Обогреватель левого сидения
47	Предохранитель 5А (F10)
48	Реле ближнего света фар
49	Выключатель обогрева заднего стекла
50	Патрон для подключения доп. потребителей
51	Реле звукового сигнала
52	Звуковой сигнал
53	Переключатель света фар и указателя поворота
54	Моторредуктор замка переднего правого
55	Моторредуктор замка заднего левого

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
56	Моторредуктор замка заднего правого
57	Разрузочное реле К1.15
58	Реле очистителя ветрового стекла
59	Реле поворотов и аварийной сигнализации
60	Блок управления системой блокировки дверей
61	Выключатель блокировки двери водителя
62	Устройство вращающееся
63	Предохранитель 15А (F29)
64	Выключатель привода замка багажника
65	Выключатель звукового сигнала
66	Наружная подушка безопасности водителя
67	Предохранитель 30А (F42)
68	Реле питания стеклообогревателей
69	Предохранитель 10А (F15)
70	Предохранитель 20А (F4)
71	Переключатель стеклоочистителей
72	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
73	Электродвигатель омывателя
74	Моторредуктор очистителя заднего стекла
75	Электродвигатель омывателя заднего стекла
76	Реле стартера К3
77	Плафон освещения салона
78	Предохранитель 7,5А (F5)
79	Предохранитель 15А (F35)
80.1	Датчик указателя уровня топлива
80.2	Электродвигатель топливного насоса
81	Датчик уровня тормозной жидкости
82	Выключатель лампы ручного тормоза

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
83	Выключатель стойки передней левой двери
84	Датчик температуры наружного воздуха
85	Выключатель зажигания
86	Предохранитель 5А (F34)
87	Комбинация приборов
88	Предохранитель 7,5А (F31)
89	Реле ЭСУД
90	Предохранитель 7,5А (F7)
91	Предохранитель 15А (F1)
92	Предохранитель 15А (F28)
93	Катушка зажигания 2х2
94	Жгут ВВ проводов
95.1	Свеча зажигания 1 цилиндра
95.2	Свеча зажигания 2 цилиндра
95.3	Свеча зажигания 3 цилиндра
95.4	Свеча зажигания 4 цилиндра
96	Модуль дроссельной заслонки
97	Реле топливного насоса
98	Реле минимального обдува модуля охлаждения
99	Реле максимального обдува модуля охлаждения
100	Реле муфты компрессора кондиционера
101	Электровентилятор радиатора тянущий
102	Муфта компрессора кондиционера
103.1	Форсунка 1 цилиндра
103.2	Форсунка 2 цилиндра
103.3	Форсунка 3 цилиндра
103.4	Форсунка 4 цилиндра
104	Датчик расхода воздуха

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
105	Датчик аварийного давления масла
106	Контроллер системы управления двигателем
107	Педаль акселератора
108	Датчик давления хладагента
109	Выключатель педали сцепления
110	Выключатель педали тормоза
111	Датчик положения коленвала
112	Датчик детонации
113	-
114	Датчик кислорода 1
115	Датчик кислорода 2
116	Датчик температуры охлаждающей жидкости
117	Клапан продува адсорбера
118	Предохранитель 10А (F37)
119	Антенна аудиосистемы
120	Аудиосистема
121	Динамик передний левый
122	Динамик передний правый
123	Динамик задний левый
124	Динамик задний правый
125	Предохранитель 10А (F32)
126	Контроллер ЭУРУ
127	Предохранитель 30А (F44)
128	Переключатель вентилятора отопителя
129	Электровентилятор отопителя
130	Резистор добавочный отопителя
131	Датчик температуры испарителя
132	Выключатель кондиционера

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
133	Преднатяжитель ремня безопасности пассажира
134	Преднатяжитель ремня безопасности водителя
135	Надувная подушка безопасности пассажира
136	Выключатель замка ремня безопасности водителя
137	Контроллер управления НПБ
138	Диагностический разъем
139	-
140	Контроллер антиблокировочной системы
141	Предохранитель 5А (F26)
142	Предохранитель 25А (F33)
143	Датчик скорости переднего левого колеса
144	Датчик скорости переднего правого колеса
145	Датчик скорости заднего левого колеса
146	Датчик скорости заднего правого колеса
147	Электростеклоподъемник передний правый
148	Переключатель стекл/под переднего пассажира
149	Переключатель стекл/под левой двери
150	Электростеклоподъемник передний левый
151	Лампа подсветки табло управления отопителем
152	Осветитель
153	

Таблица 2

Обозначение	Наименование
GND1	Масса фары правой
GND2	Масса фары левой
GND3	Масса надставки щитка передка
GND4	Масса двигателя
GND5	Масса обогрева ветрового стекла
GND6	Масса щитка передка
GND7	Логическая масса панели приборов
GND8	Силовая масса панели приборов
GND9	Масса фонаря левого

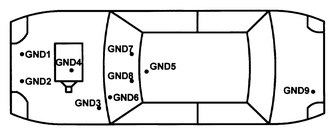


Схема электрическая соединений автомобиля 21911-0000712-51