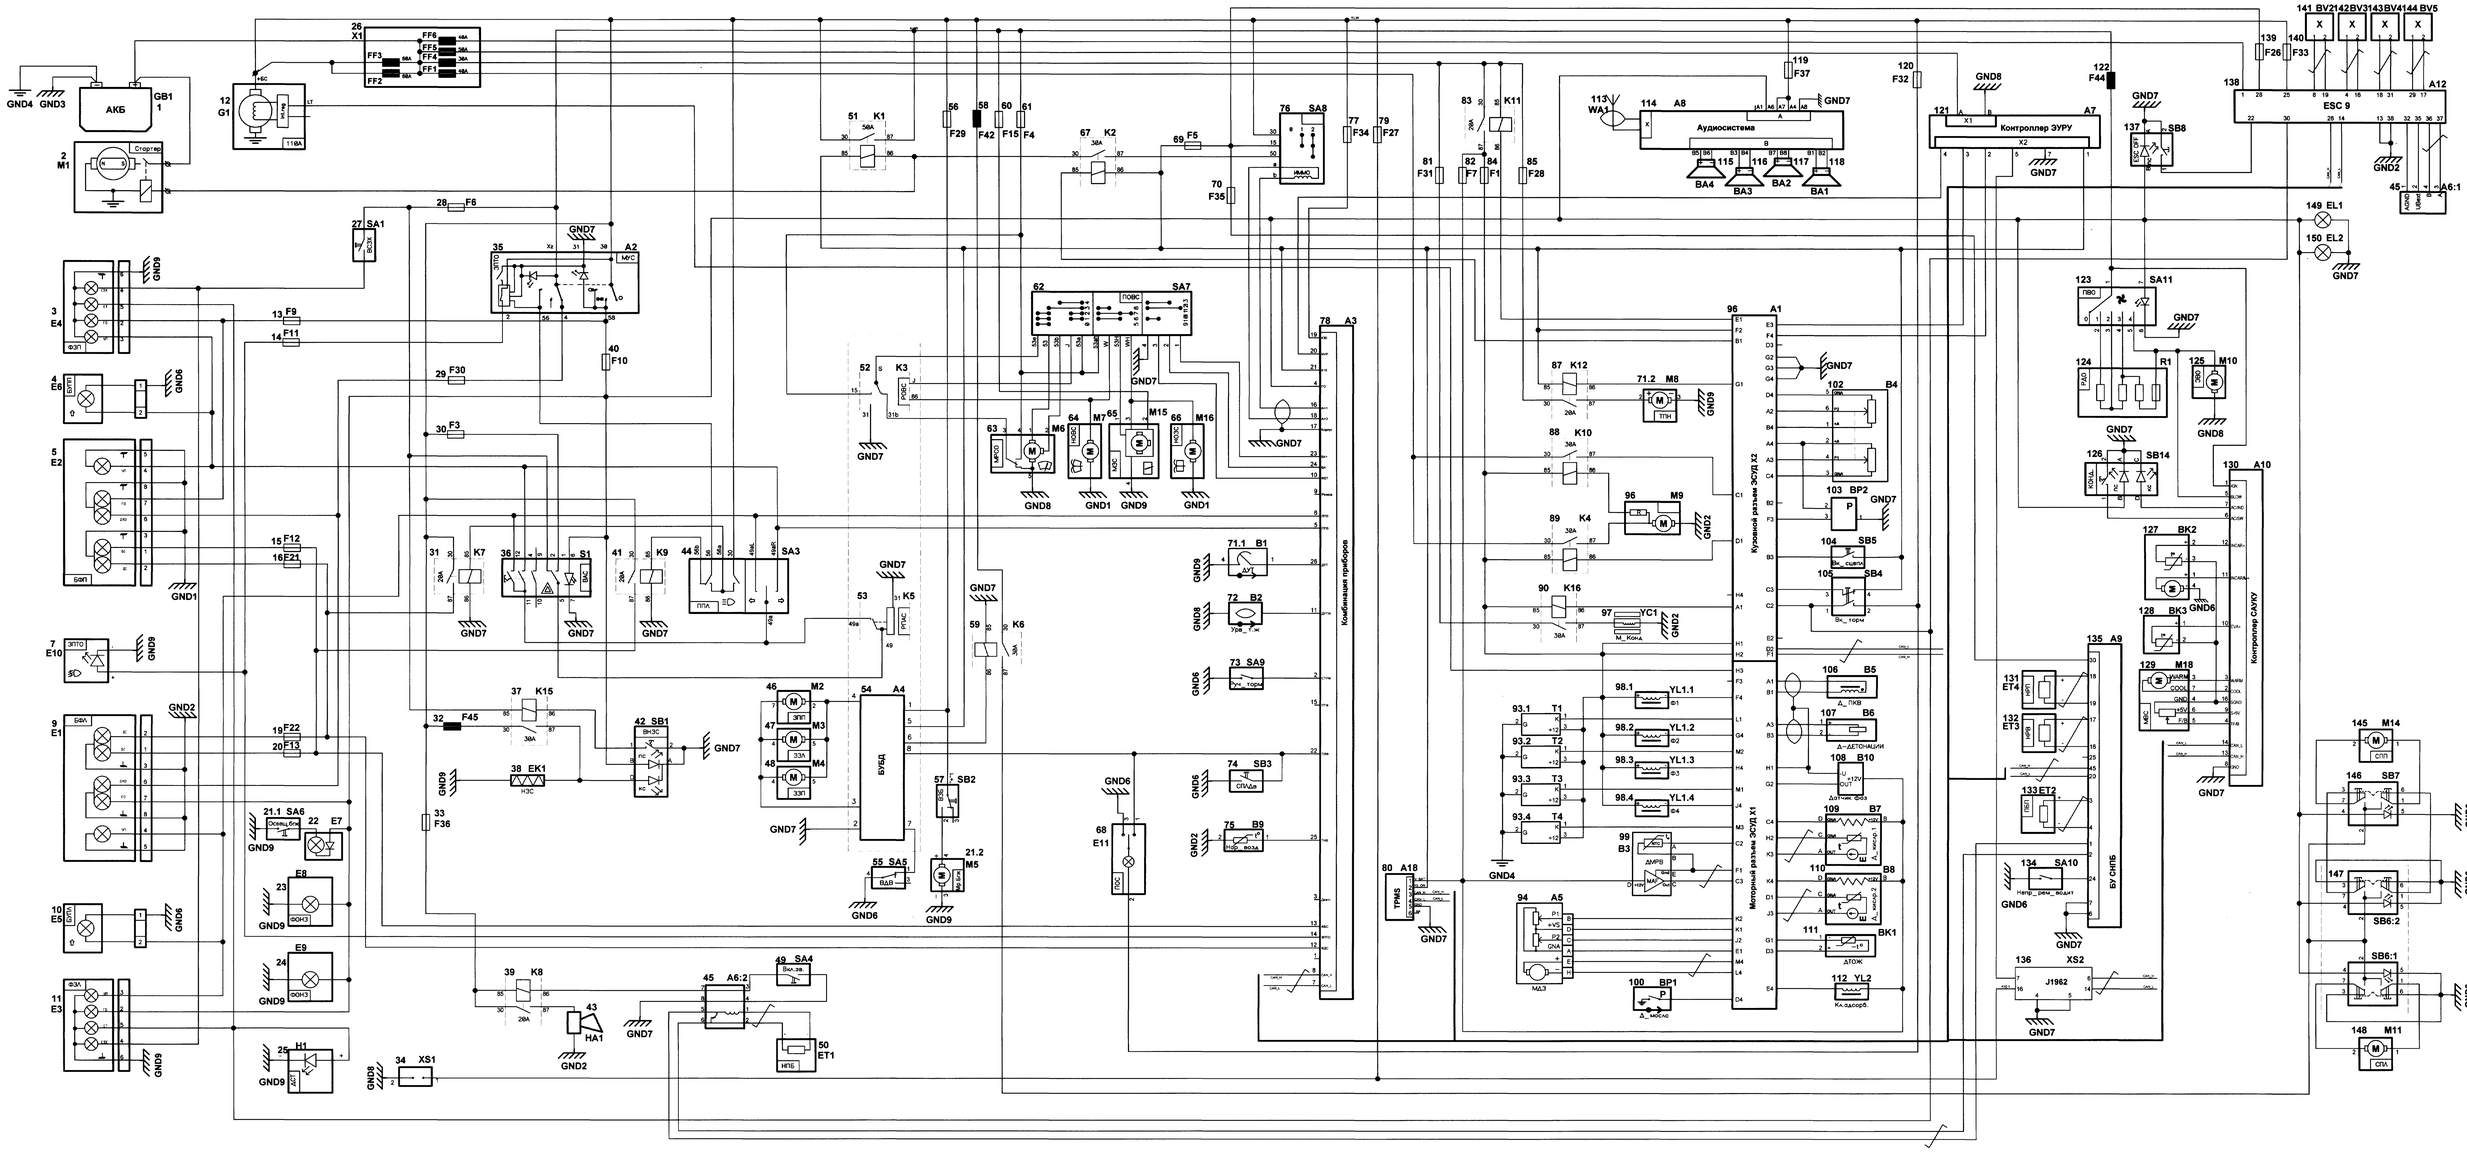


Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Фонарь задний правый
4	Боковой указатель поворота правый
5	Блок-фара правая
6	-
7	Задний противотуманный фонарь
8	-
9	Блок-фара левая
10	Боковой указатель поворота левый
11	Фонарь задний левый
12	Генератор
13	Предохранитель 5А (F9)
14	Предохранитель 5А (F11)
15	Предохранитель 10А (F12)
16	Предохранитель 10А (F21)
17	-
18	-
19	Предохранитель 10А (F22)
20	Предохранитель 10А (F13)
21.1	Выключатель освещения багажника
21.2	Электродвигатель блокировки замка багажника
22	Плафон освещения багажника
23	Фонарь освещения номерного знака
24	Фонарь освещения номерного знака
25	Дополнительный сигнал торможения
26	Блок предохранителей
27	Выключатель света заднего хода

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
28	Предохранитель 7,5А (F6)
29	Предохранитель 10А (F30)
30	Предохранитель 15А (F3)
31	Реле дальнего света фар
32	Предохранитель 25А (F45)
33	Предохранитель 10А (F36)
34	Патрон для подкл. доп. потребителей
35	Модуль управления светотехникой
36	Выключатель аварийной сигнализации
37	Реле обогрева заднего стекла
38	Обогреватель заднего стекла
39	Реле звукового сигнала
40	Предохранитель 5А (F10)
41	Реле ближнего света фар
42	Выключатель обогрева заднего стекла
43	Звуковой сигнал
44	Переключатель света фар и указателя поворота
45	Устройство вращающееся
46	Моторедуктор замка переднего правого
47	Моторедуктор замка заднего левого
48	Моторедуктор замка заднего правого
49	Выключатель звукового сигнала
50	Надувная подушка безопасности водителя
51	Разгрузочное реле КЛ.15
52	Реле очистителя ветрового стекла
53	Реле поворотов и аварийной сигнализации
54	Блок управления системой блокировки дверей
55	Выключатель блокировки двери водителя

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
56	Предохранитель 15А (F29)
57	Выключатель привода замка багажника
58	Предохранитель 30А (F42)
59	Реле питания стеклоподъемников
60	Предохранитель 10А (F15)
61	Предохранитель 20А (F4)
62	Переключатель стеклоочистителей
63	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
64	Электродвигатель омывателя
65	Моторедуктор очистителя заднего стекла
66	Электродвигатель омывателя заднего стекла
67	Реле стартера К3
68	Плафон освещения салона
69	Предохранитель 7,5А (F5)
70	Предохранитель 15А (F35)
71.1	Датчик указателя уровня топлива
71.2	Электродвигатель топливного насоса
72	Датчик уровня тормозной жидкости
73	Выключатель лампы ручного тормоза
74	Выключатель стойки передней левой двери
75	Датчик температуры наружного воздуха
76	Выключатель зажигания
77	Предохранитель 5А (F34)
78	Комбинация приборов
79	Предохранитель 15А (F27)
80	Блок управления системой контроля давления в шинах
81	Предохранитель 7,5А (F31)
82	Предохранитель 7,5А (F7)

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
83	Реле ЭСУД
84	Предохранитель 15А (F1)
85	Предохранитель 15А (F28)
86	-
87	Реле топливного насоса
88	Реле минимального обдува модуля охлаждения
89	Реле максимального обдува модуля охлаждения
90	Реле муфты компрессора кондиционера
91	-
92	-
93.1	Катушка зажигания 1 цилиндра
93.2	Катушка зажигания 2 цилиндра
93.3	Катушка зажигания 3 цилиндра
93.4	Катушка зажигания 4 цилиндра
94	Модуль дроссельной заслонки
95	-
96	Электровентилятор радиатора
97	Муфта компрессора кондиционера
98.1	Форсунка 1 цилиндра
98.2	Форсунка 2 цилиндра
98.3	Форсунка 3 цилиндра
98.4	Форсунка 4 цилиндра
99	Датчик расхода воздуха
100	Датчик аварийного давления масла
101	Контроллер системы управления двигателем
102	Педаль акселератора
103	Датчик давления хладогента
104	Выключатель педали сцепления

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
105	Выключатель педали тормоза
106	Датчик положения коленвала
107	Датчик детонации
108	Датчик фаз
109	Датчик кислорода 1
110	Датчик кислорода 2
111	Датчик температуры охлаждающей жидкости
112	Клапан продува адсорбера
113	Антенна аудиосистемы
114	Аудиосистема
115	Динамик передний левый
116	Динамик передний правый
117	Динамик задний левый
118	Динамик задний правый
119	Предохранитель 10А (F37)
120	Предохранитель 10А (F32)
121	Контроллер ЭУРУ
122	Предохранитель 30А (F44)
123	Переключатель вентилятора отопителя
124	Резистор добавочный отопителя
125	Электровентилятор отопителя
126	Выключатель кондиционера
127	Датчик температуры воздуха салона
128	Датчик температуры испарителя
129	Микромоторедуктор привода заслонки
130	Контроллер САУКУ
131	Преднатяжитель ремня безопасности пассажира
132	Преднатяжитель ремня безопасности водителя

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
133	Надувная подушка безопасности пассажира
134	Выключатель замка ремня безопасности водителя
135	Контроллер управления НПБ
136	Диагностический разъем
137	Выключатель системы курсовой устойчивости
138	Контроллер системы курсовой устойчивости
139	Предохранитель 5А (F26)
140	Предохранитель 25А (F33)
141	Датчик скорости переднего левого колеса
142	Датчик скорости переднего правого колеса
143	Датчик скорости заднего левого колеса
144	Датчик скорости заднего правого колеса
145	Электростеклоподъемник передний правый
146	Переключатель стекл/под переднего пассажира
147	Переключатель стекл/под левой двери
148	Электростеклоподъемник передний левый
149	Лампа подсветки табло управления отопителем
150	Осветитель

Таблица 2

Обозначение	Наименование
GND1	Масса фары правой
GND2	Масса фары левой
GND3	Масса кронштейна щитка передка
GND4	Масса двигателя
GND5	Масса обогрева ветрового стекла
GND6	Масса щитка передка
GND7	Логическая масса панели приборов
GND8	Силовая масса панели приборов
GND9	Масса фонаря левого

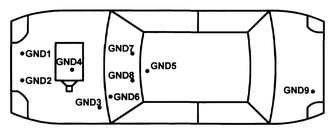


Схема электрическая соединений автомобиля 21915-0000771-61